


Productinformatie overeenkomstig RICHTLIJN 2009/125/EG

Productinformatie overeenkomstig 'Verordening (EU) Nr. 1253/2014 van de Commissie, Bijlage IV - Informatievereisten voor RVE's als bedoeld in artikel 4, lid 1' en 'Bijlage V - Informatievereisten voor NRVE's als bedoeld in artikel 4, lid 2'.


Demontage

B-wiel ventilator





Verwijder het B-wiel en de inlaatdiffuser.
Verwijder de connector.
Verwijder de motorkern.

F-wiel ventilator





Verwijder de behuizing.
Verwijder de connector.
Verwijder de motorkern.

Elektrische verwarmers

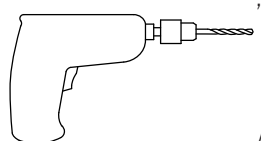


Ontkoppel de kabels van het aansluitpunt en trek de kabels terug naar de verwarmers.
Boor de klinknagels uit of draai de schroeven los.

Waterverwarmer

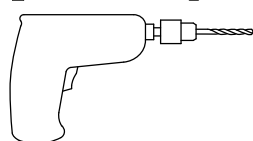

Verwijder de mengkraan en alle koperen buizen uit de verwarmers.
Boor de klinknagels uit of draai de schroeven los.

Thermoactuator



Ontkoppel de kabels van het aansluitpunt en trek de kabels terug naar de thermoactuator.
Druk op de knop aan de tegenovergestelde zijde van de kabels en trek de actuator van de klep.

Filter



AM 500V, AM 800, AM 900, AM 1200, DV 1000:




Alleen AM 500V, AM 800, AM 900, AM 1200 en DV 1000: verwijder de steunplaat.

Alle modellen: verwijder het filter.

Zie eventueel de bijbehorende gebruikershandleiding.

Klepmotor

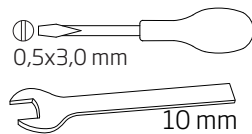


Alleen lineaire klepmotor: Verwijder de zekering aan de onderzijde van de connector.

Alle modellen: verwijder de connector.

Verwijder de klepmotor.

Grijze besturingskast




Ontkoppel de connectors van de besturingskast.

Open de besturingskast.

Verwijder de printplaat.

Verwijder de besturingskast.

Zwarte besturingskast

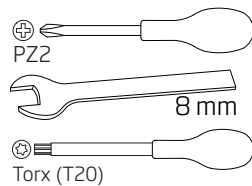


Ontkoppel de connectors van de besturingskast.

Verwijder de besturingskast.

Verwijder de printplaat.


Bedieningspaneel



Haal de afdekking van het bedieningspaneel.

Ontkoppel de kabel.

Relais



Ontkoppel de kabels van het relais.

Verwijder het relais van de DIN-rail.


Warmtewisselaar



Verwijder de steunplaat.

Verwijder de warmtewisselaar.

Koelcompressor

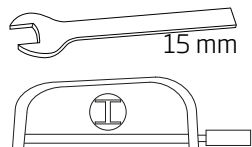



N.B. Voordat een koelmodule wordt gedemonteerd, moeten het koelmiddel en de olie worden verwijderd.

Ontkoppel de kabel op de inverter en trek deze terug naar de compressor.

Ontkoppel de leidingen.

Verwijder de compressor.

Condensator en verdampert koelmodule

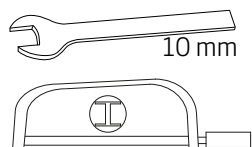


N.B. Voordat een koelmodule wordt gedemonteerd, moeten het koelmiddel en de olie worden verwijderd.

Verwijder alle koperen buizen.


Verwijder de warmtewisselaars.

Inverter




Ontkoppel de kabels van de inverter.
Verwijder de inverter.

Condenspomp



Ontkoppel de slangen van de pomp.
Ontkoppel de connectors.
Trek de pomp uit de houder.

Isolatie



Verwijder de isolatie.