
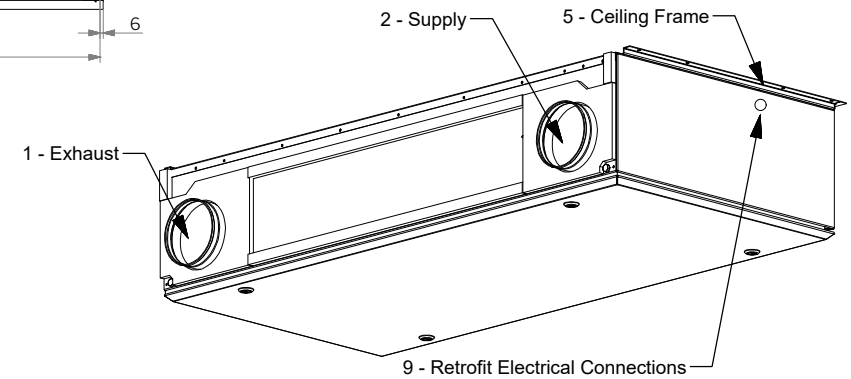
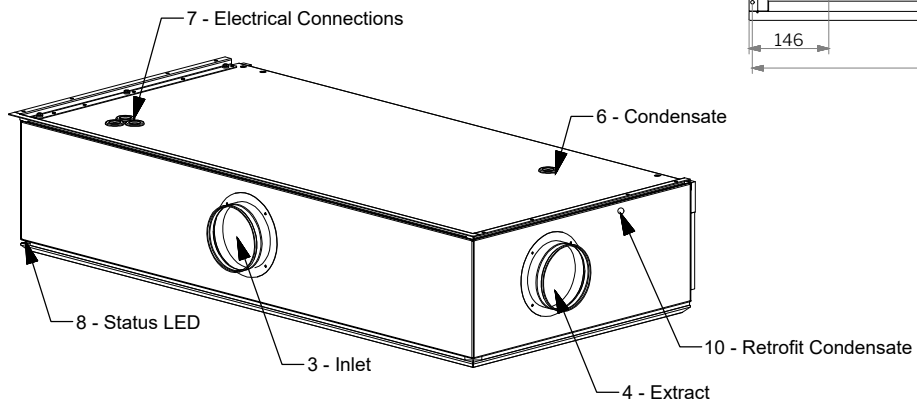
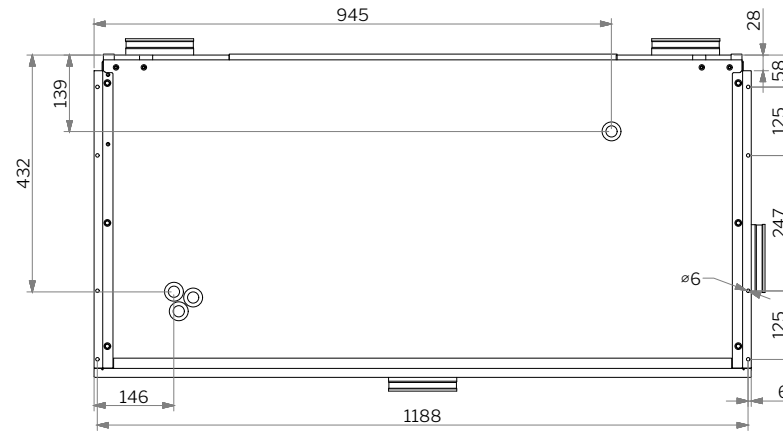
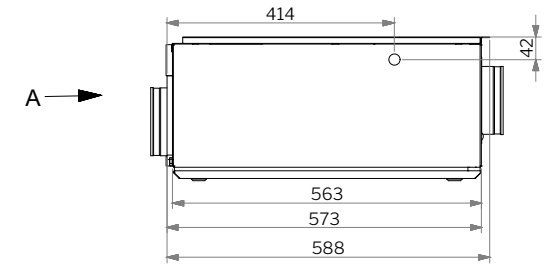
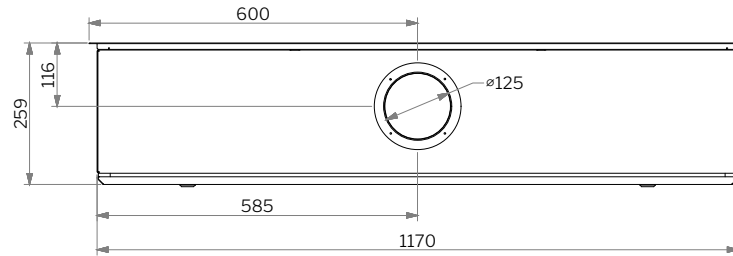
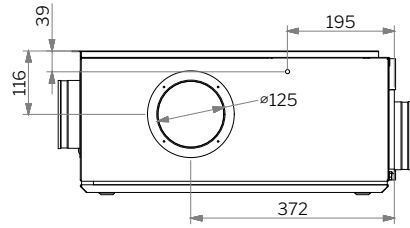


AM 150 HDIDE-CF

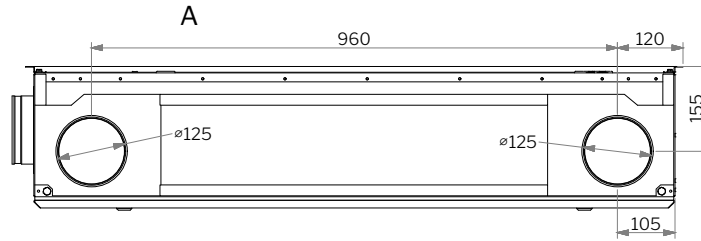

- DE** 1 = Fortluft  
 2 = Außenluft  
 3 = Zuluft  
 4 = Abluft  
 5 = Deckenrahmen  
 6 = Kondensatablauf  
 7 = Elektrischer Anschluss  
 8 = Status-LED  
 9 = Nachrüstmöglichkeit: Elektrischer Anschluss  
 10 = Nachrüstmöglichkeit: Kondensatablauf

- NL** 1 = Afvoer lucht  
 2 = Verse lucht  
 3 = Inblaas  
 4 = Afzuiging  
 5 = Plafond frame  
 6 = Condensafvoer  
 7 = Elektrische aansluitingen  
 8 = Status-LED  
 9 = Achteraf bij te plaatsen: Elektrische aansluitingen  
 10 = Achteraf bij te plaatsen: Condensafvoer

- DK** 1 = Afkast  
 2 = Indtag  
 3 = Indblæsning  
 4 = Udsugning  
 5 = Loftramme  
 6 = Kondensafløb  
 7 = El-tilslutning  
 8 = Status LED  
 9 = Eftermonteringsmulighed El-tilslutning  
 10 = Eftermonteringsmulighed Kondensafløb

- NO** 1 = Avkast  
 2 = Inntak  
 3 = Tilluft  
 4 = Avtrekk  
 5 = Takramme  
 6 = Kondensavløp  
 7 = El-tilkobling  
 8 = Status LED  
 9 = Ettermontering: El-tilkobling  
 10 = Ettermontering: Kondensavløp

- FI** 1 = Jäteilma  
 2 = Raitisilma  
 3 = Tuloilma  
 4 = Poistoilma  
 5 = Kattokiinnike  
 6 = Kondenssiveden poisto  
 7 = Sähköliitäntä  
 8 = Tila-LED  
 9 = Jälkiasennukseen: Sähköliitäntä  
 10 = Jälkiasennukseen: Kondenssiveden poisto

- SV** 1 = Avluft  
 2 = Uteluft  
 3 = Tilluft  
 4 = Frånluft  
 5 = Takram  
 6 = Kondensavlopp  
 7 = Elektrisk anslutning  
 8 = Status LED  
 9 = Ettermontering: Elektrisk anslutning  
 10 = Ettermontering: Kondensavlopp

- FR** 1 = Rejet d'air vicié  
 2 = Prise d'air extérieur  
 3 = Soufflage  
 4 = Reprise  
 5 = Cadre à fixation au plafond  
 6 = Évacuation condensats  
 7 = Raccordement électrique  
 8 = LED d'état  
 9 = Rééquipement: Raccordement électrique  
 10 = Rééquipement: Évacuation condensats

**AIRMASTER®**

Airmaster A/S  
 Industrivej 59  
**DK-9600 Aars**

Tel.: +45 98 62 48 22  
 info@airmaster.dk  
 www.airmaster.dk

Airmaster AB  
 Stora Ävägen 21  
**SE-436 34 Askim**

Tel. +46 10 450 98 70  
 info@airmaster.se  
 www.airmaster.se

Airmaster Norge AS  
 Brugata 3  
**NO-2380 Brumunddal**

Tel. +47 99 08 04 44  
 info@airmaster-as.no  
 www.airmaster.as.no

Airmaster België  
 Quellinstraat 49  
**BE-2018 Antwerpen**

Tel.: +32 4 83 56 18 83  
 +32 4 93 31 50 69  
 info@airmaster.be  
 www.airmaster.be

Airmaster B.V.  
 Admiraal de Ruyterstraat 2  
**NL-3115 HB Schiedam**

Tel.: +31 6 12 96 08 78  
 info@airmaster-bv.nl  
 www.airmaster-bv.nl



HELIOS VENTILATEURS  
 157 avenue Charles Floquet  
**FR - 93150 Le Blanc-Mesnil**

Tél. +33 1 48 65 75 61  
 Fax. +33 1 48 67 28 53  
 info@helios-fr.com  
 www.helios-fr.com

**SAV.**

SAV Systems  
 Scandia House  
 Boundary Road  
 WOKING, Surrey  
**UK - GU21 5BX**

Tel: +44 1483 771910  
 info@sav-systems.com  
 www.sav-systems.com

fresh air by  
**WERNIG®**

Johann Wernig KG  
**AT- 9163 Unterbergen/**  
 Rosental Kärnten

Tel. +43 4227 2213-0  
 Fax. +43 4227 3564  
 office@wernig.at  
 www.wernig.at

**WESCO**

WESCO AG  
 Tägerhardstrasse 110  
**CH - 5430 Wettingen**

Tel. +41 56 438 12 12  
 Fax. +41 56 438 12 10  
 airmaster@wesco.ch  
 www.wesco.ch